

一連普及タイプへの取り付け方



①カバーの樹脂板を紙切板とホルダー本体とのすきまに差し込んでください。



②スペアカバーを樹脂板のフック部に引っかけてください。




③ホルダーとスペアカバーにトイレットペーパーを入れて取り付け完了です。

一本支柱タイプへの取り付け方



支柱寸法

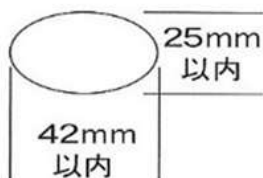

支柱寸法



支柱寸法



ホルダーのタイプを調べてご購入ください。

- 支柱サイズや形状により装着不可のタイプがあります。
- 品番により、上部カバーを取り付けた際に多少紙切板が見える場合があります。