

本体組立は


タナクイック



特許
申請中



天板・地板にはあらかじめ、タナクイックが
取付けてあります。

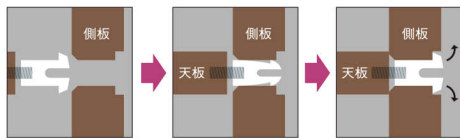

側板に天板・底板を上からはめるだけで仮固定されます。
※万が一間違えて取付けてしまっても、はずすことができます。



専用工具タナクイックドライ
バーで約1回転増し締めを
し、上からビス穴シールで
カバーをしたら完了です♪