

## ブーケ・玉石モザイクタイル施工方法




1. 床面のほこりや汚れを取り除く  
2. 床面が平らでない場合はモルタルをコテで平滑にする



3. 水しめしをする



4. かるかるブリック専用モルタルをコテで5mm程度均一に塗る

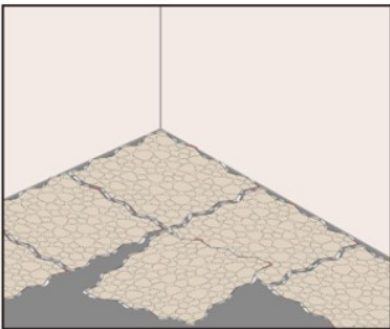


5. 玉石のタイルを張る




6. 木で軽くたたいて平滑にする



7. 張り紙にスポンジで水しめしをする(2回以上)

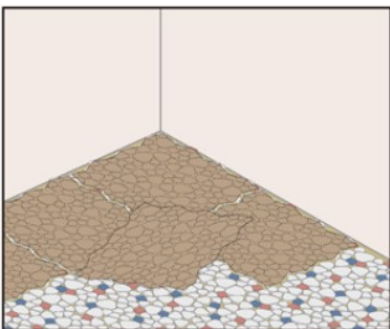

8. 3分経ったら紙を剥がす

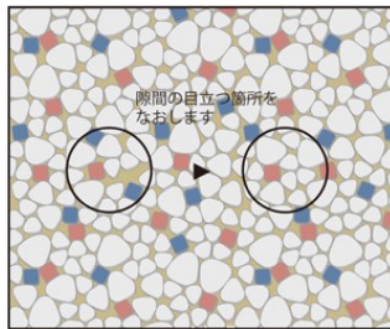

9. モルタルが硬化する前に目地直しをする




10. 接着モルタルが少し硬化したら表面ののりを拭く



11. 接着モルタルが硬化したら目地モルタルをゴムコテで目地込みをする



12. 数回拭く

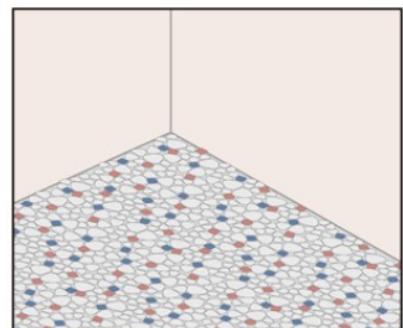

完成