



テーブルなどにネット張りモザイクタイルを木工用ボンドで施工（テーブル上より水分がからない場合）




1. ほこりや汚れ等を除去する。

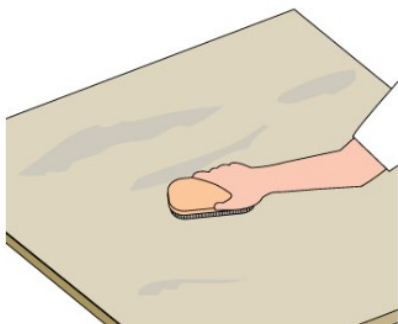


2. テーブル又は張りつける板等に、はけで木工用ボンドを塗る。

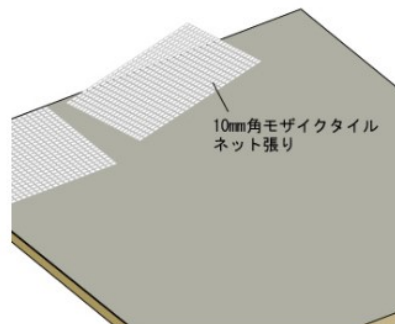


3. ネット張りモザイクタイルを張る。

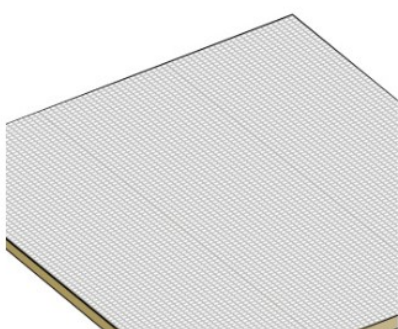


4. 1日以上硬化させる。

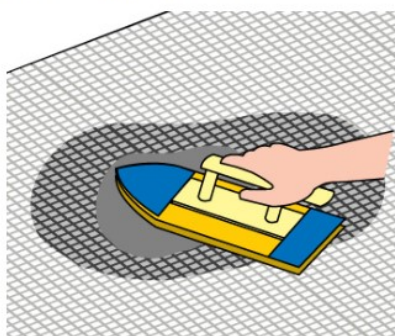


5. ゴムコテで目地モルタルを塗る。
（抗菌タイル目地材又はバスセメントをご使用ください）
（タイル目地の着色をする場合はカラーパウダーをご使用下さい）

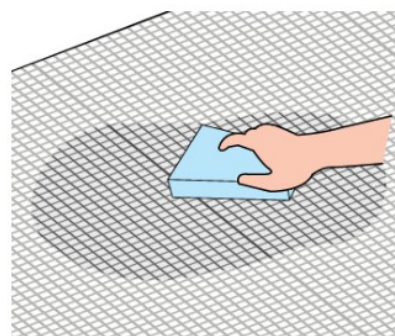

6. モルタル目地材を塗ったあとに（すぐに）目地ふきスポンジで軽くふく。一回のふき取りはあまり広い面積をふきとらない。スポンジ面にモルタルが付いたらすぐに洗って再度ふき取る。

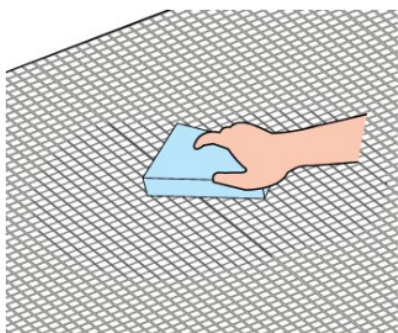

7. 目地モルタルが硬化するまでなるべく数回ふき取る。

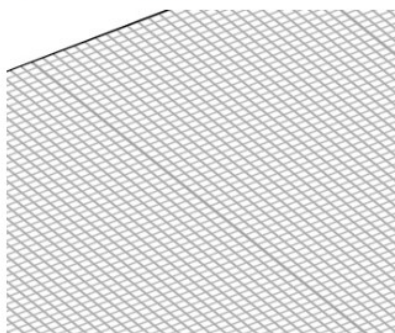

完成